INAX

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

サーモスタット付シャワーバス水栓
プッシュ水栓

本体

一般地用	寒冷地用
BF-R741TR-D-PU	BF-R741TNR-D-PU
BF-R741TL-D-PU	BF-R741TNL-D-PU

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
特長…… 3
各部の名称…… 4
ご使用前に…… 5
ご使用方法…… 6
ご使用上の注意…… 9
冬期凍結の恐れがある場合……12
お手入れ……13
定期的な部品交換のお願い……13
修理を依頼される前に……14
アフターサービスについて……18
保証書…… 裏表紙

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意	
給水圧力は給湯圧力より必ず高くしてください。 ※正常な温度調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。	
シャワーヘッドを浴槽・洗面器等に浸さないでください。 ※一度吐水された湯水等が一次側配管に逆流する可能性があります。	
シャワーをお使いになるときは、低温から少しずつ調節してください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
スイッチシャワーの場合、シャワーをお使いになるときは、吐出スイッチが押されていることを確認してから、シャワー・バス切替ハンドルをシャワー側に回してください。 ※一時止水スイッチを押した状態でも、シャワー側にすると、一瞬シャワーが出るためヤケドをする恐れがあります。	

⚠注　意

シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。 ※シャワーヘッドにキズがつき、ケガをする恐れがあります。 ※機能部品が衝撃で破損し、漏水や故障の原因になります。 ※タイルに割れ、欠け、キズが生じ、ケガをする恐れがあります。シャワーヘッドにキズが生じた場合は、㈱INAXメンテナンスに修理、交換を依頼してください。（P.18参照） ※スイッチシャワーの場合、吐出スイッチ（青色）が押され、いきなり高温の湯が出てヤケドする恐れがあります。	
流量調節ジョグダイヤルを強い力で手前に引っ張らないでください。 ※流量調節ジョグダイヤルがはずれてケガをしたり、破損する恐れがあります。	
高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルを40℃以下に戻し、少し流してから止めてください。 ※次に使用するといきなり高温の湯を浴び、ヤケドをする恐れがあります。	
温度調節ハンドルで湯温を確かめた後、吐出してください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。（一般地仕様の場合） 寒冷地仕様の場合は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
吐水口側かシャワー側かを確認してから「ON/OFF」ボタンを操作してください。 ※不意に水をかぶったいり、高温の湯でヤケドをする恐れがあります。	
流量調節ジョグダイヤルの回転位置を確認してから「ON/OFF」ボタンを操作してください。 ※急に大量の湯水が吐出することがあります。	
着脱ピン（リング付）は、お掃除ヘッドが付属の場合のみついています。お掃除ヘッドとつけ替える場合以外は外さないでください。 ※お掃除ヘッドの取付け方法は、お掃除ヘッドに同梱の別紙取扱説明書をご覧ください。	

⚠注　意	
水栓に使用できる水質は、水道水および飲料可能な井戸水です。 ※水アカの付着・緑青の発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがありますので、定期的なメンテナンスが必要です。	
シャワーヘッド着脱ピン付の場合、シャワー吐出中に着脱ピンを抜いたり、着脱ピンを抜いた状態でシャワー吐出しないでください。 ※水圧でヘッドが外れ、水がかかったり、ケガをする恐れがあります。	
シャワーヘッド着脱ピン付の場合、着脱ピンを抜いた状態で放置しないでください。 ※誤って着脱ピンがない状態でシャワー吐出したり、着脱ピンを紛失する恐れがあります。	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。	

●特長

●温度調節ハンドルの操作だけで水から入浴に適温の湯までご希望の温度が得られます。

●サーモスタットの働きにより安定した吐出温度が得られます。

●温度調節ジョグダイヤルで適温にセットしたまま止水することができ、再吐出時にも温度調節の必要がなく、経済的です。

●安全ボタン付ですから一度に高温側へハンドルを回せず、誤って高温の湯を出すということはありません。

●「ON/OFF」ボタンを押すだけで簡単に吐水、止水の切替えができます。

●流量調節ジョグダイヤルで適量にセットしたまま止水することができ、再吐水時にも流量調節の必要がありません。

●スイッチシャワーの場合、シャワーヘッドのシャワー開閉スイッチにより、シャワー使用中の吐出・止水が簡単にできます。

●各部の名称

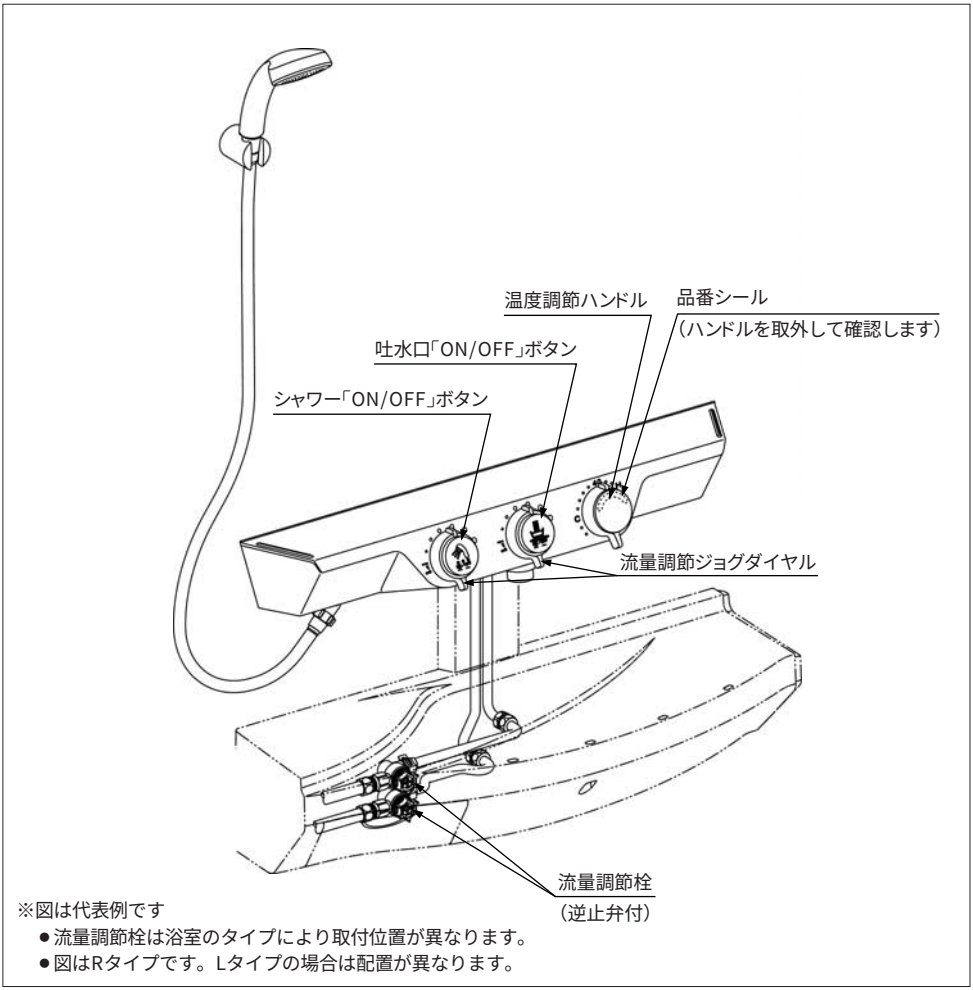

※図は代表例です
- ●流量調節栓は浴室のタイプにより取付位置が異なります。
- ●図はRタイプです。Lタイプの場合は配置が異なります。

※寒冷地品（BF-R741TNR-D-PU、BF-R741TNL-D-PU）は「冬期凍結の恐れがある場合」の項を参照ください。

●ご使用前に

●吐出温度の確認

温度調節ハンドルは、工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給湯温度）が異なると表示通りの温度が出ないことがあります。吐出温度が表示通りになっているか以下の要領で確認します。

1. 給湯器の給湯温度を設定します。
   ※給湯温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。
   ※給湯温度が変わると温度調節ハンドルの設定がズレて、表示通りの温度がでなくなります。
2. 温度調節ハンドルの表示部を温度表示の「40」に合わせ、吐水口から全開で吐出します。
3. 吐出温度を確認します。
   吐出温度が適温（およそ40℃）であればそのままご使用いただけます。
   吐出温度が適温からズレている場合は、「希望の温度が得られないとき」の項(P.14〜15)を参照し温度調節ハンドルを設定しなおします。

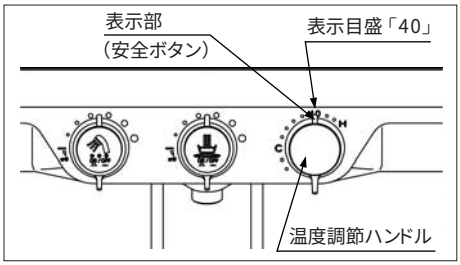

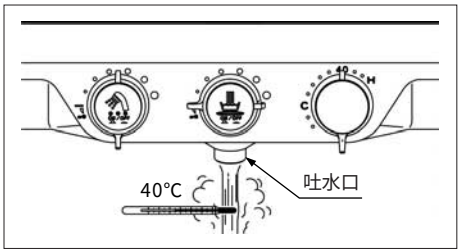

●ご使用方法

●温度の調節

温度表示の数字（温度目盛）は吐出温度の目安です。ご希望により温度調節ハンドルを操作し、吐出温度を調節してください。

※高温側に回すと、安全ボタンの働きで「40」の表示を少し過ぎたところで一度温度調節ハンドルが止まります。

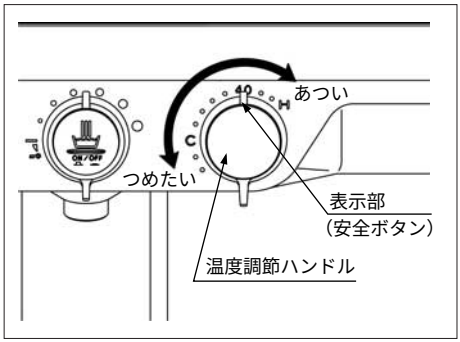

さらに湯の温度を上げたい場合は、安全ボタンを押しながら回します。

※高温側は、目盛「H」付近でロックされるように配慮しています。

●より快適にご使用していただくために

季節によって、給水温度は夏は温かく、冬は冷たくというように一定ではありません。このため、給水温度の変化につれて、吐出温度も表示温度からズレることがあります。

この場合、給湯器の設定温度を

夏は低く、冬は高く

調節していただくことで吐出温度と表示温度のズレが少なくなり、いつも快適にご使用になれます。

●吐水口・シャワーの吐水、止水

吐水させる時は、「ON/OFF」ボタンをカチッと音がするまで押し込んで離してください。
ボタンが出て吐水します。
止水させる時は、もう一度「ON/OFF」ボタンをカチッと音がするまで押し込んで離してください。
ボタンが戻り止水します。

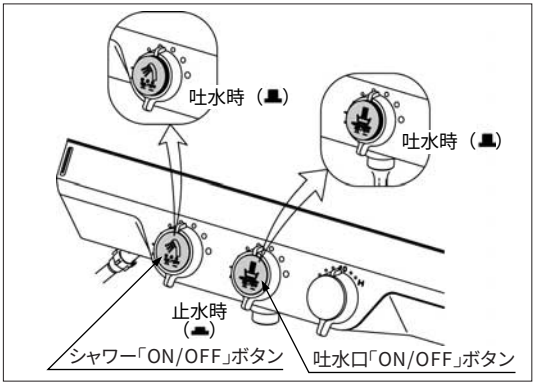

※吐水口、シャワーの同時吐水はしないでください。快適流量が得られなくなります。

●流量調節

流量調節ジョグダイヤルを右に回すと流量が多くなり
左に回すと少なくなります。
※流量調節ジョグダイヤルでの止水はできません。

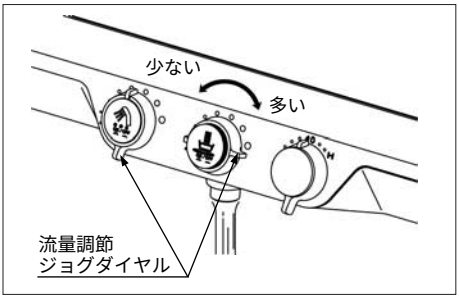

●ボタンロック、解除

止水の状態で流量調節ハンドルを最少流量位置（「ー」位置）よりさらに左へ止まる（「⊓O」位置）まで回すとカチッと音がして「ON/OFF」ボタンがロックされ、押せなくなります。
お掃除の際の誤操作防止等に役立ててください。

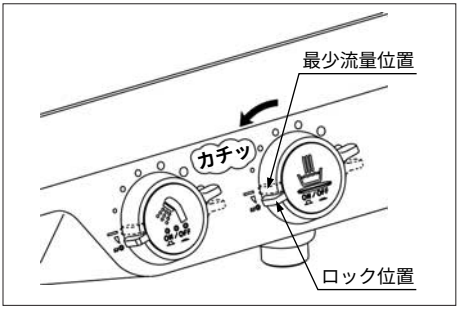

※吐水状態ではボタンをロックできません。
※吐水状態で流量調節ジョグダイヤルを左へ回しきりながら「ON/OFF」ボタンを押さないでください、ボタンがロックされ止水できなくなります。
解除するには、流量調節ジョグダイヤルを最少流量位置（「ー」位置）まで戻すとカチッと音がして「ON/OFF」ボタンが押せるようになります。

●シャワーヘッドによる一時止水（スイッチシャワーの場合）

シャワーの吐出を一時的に止めたいときはシャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）を押します。吐出を再開したいときは吐出スイッチ（青色）を押します。

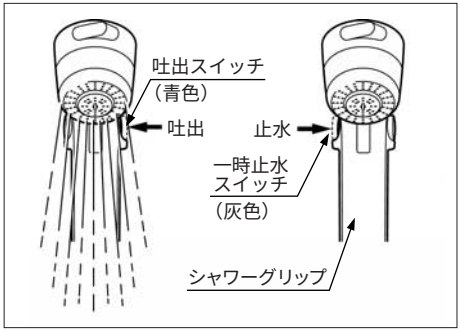

※吐出を再開するときは、手で適温であることを確かめてください。
※入浴後は、必ずスイッチシャワーの吐出スイッチ（青色）を押して、水栓側のシャワー・バス切替ハンドルで止水してください。
※シャワー流量が不足している場合、シャワーヘッドによる一時止水ができなくなりますので、シャワー流量を十分に確保して一時止水してください。

●ご使用上の注意

●ご希望の温度を得るために給湯温度は使用する最高温度より約10℃高くしてください。

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
  ※流量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- 給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
  このときは給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

●温度表示（温度目盛）で湯温を確かめた後、吐出してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●スイッチシャワーをお使いになるときは、吐出スイッチ（青色）が押されていることを確認してから、シャワー・バス切替ハンドルを開けてください。
※一時止水スイッチ（灰色）を押した状態でも切替ハンドルを開けると、一瞬シャワーが出るためヤケドをする恐れがあります。

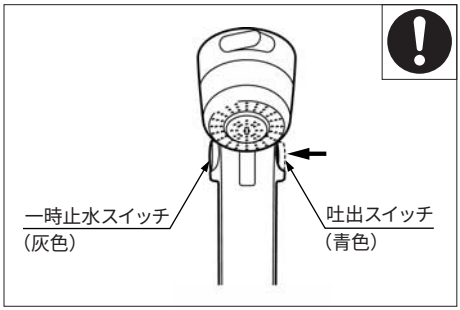

●シャワーをお使いになるときは、低温から少しずつ調節してください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

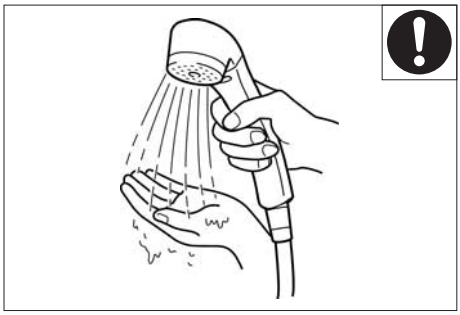

●温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
※ヤケドをする恐れがあります。

●高温の湯をお使いのときには、吐水口は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

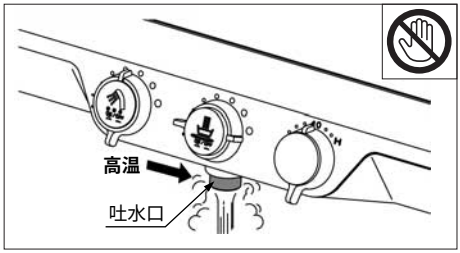

●高温の湯をお使いの後は必ず水栓内に高温の湯が残らないように、しばらく水を流してください。
※次に使用するといきなり高温の湯を浴び、ヤケドをする恐れがあります。

●凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。(一般地仕様の場合)　寒冷地仕様の場合は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を行ってください。
※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。
※シャワーヘッドにキズがつき、ケガをする恐れがあります。
※機能部品が衝撃で破損し、漏水や故障の原因になります。
※タイルに割れ、欠け、キズが生じ、ケガをする恐れがあります。シャワーヘッドにキズが生じた場合は、㈱INAXメンテナンスに修理、交換を依頼してください。(P.18参照)
※スイッチシャワーの場合、吐出スイッチ（青色）が押され、いきなり高温の湯が出てヤケドする恐れがあります。

●スイッチシャワーの場合シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。
※無理に外すと破損の恐れがあります。

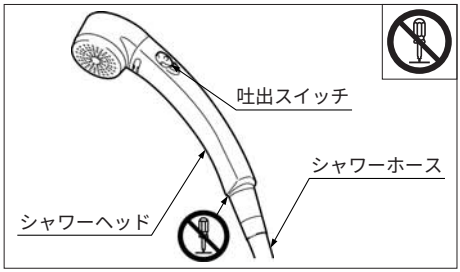

※シャワーヘッドを交換する場合は、シャワーホース、止水バルブ、専用エルボもいっしょに交換してください。

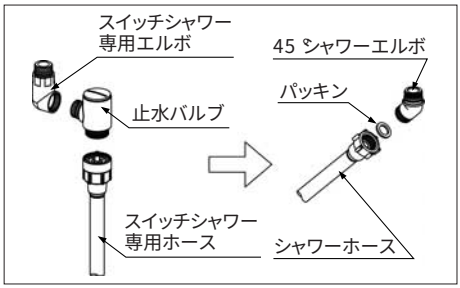

●流量調節ジョグダイヤルは、「ON/OFF」ボタン部破損防止のために、強い力でレバー部を手前に引っ張ると外れる構造となっております。流量調節ジョグダイヤルが外れた場合は下記の要領で組み付けてください。

1. 吐水状態の場合は、「ON/OFF」ボタン（又は「ON/OFF」カートリッジ）を押して止水状態にします。
2. 「ON/OFF」ボタンも外れた場合は、「ON/OFF」の文字がまっすぐ上を向くようにして差し込みます。
   ※差し込んだ後に「ON/OFF」ボタンが左右に回らないことを確認します。
3. 流量調節プレートを、小Uカット部が真上にくる位置まで回します。
4. 流量調節ジョグダイヤル裏側の大/小ガイド部を流量調節プレートの大/小Uカット部に合わせるようにしてまっすぐに強く「カチッ」と音がするまで押し込みます。
   ※流量調節ジョグダイヤルと流量調節プレートの向きが合っていないと組み付けできません。
5. 流量調節ジョグダイヤルを左右に回転させて、流量調節プレートにしっかりと組み付いていることを確認します。

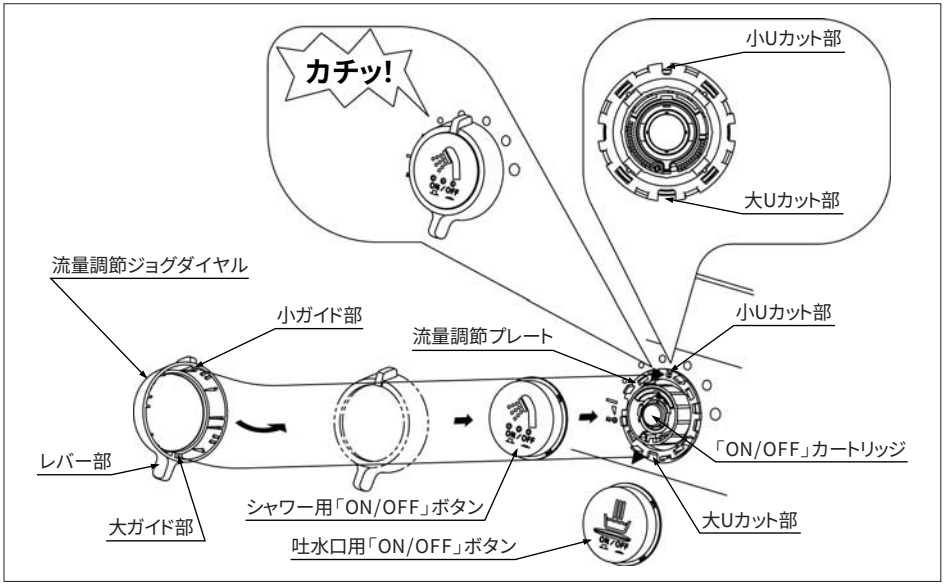

●修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

●冬期凍結の恐れがある場合

〔BF-R741TNR-D-PU、BF-R741TNL-D-PUの場合〕

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

●スイッチシャワー止水バルブの開放 [スイッチシャワー付の場合]

1. スイッチシャワーヘッド③の吐出スイッチ（青色）を押して、シャワー「ON/OFF」ボタン④を押してボタンを吐水状態（▟）にし、スイッチシャワーヘッド③から水を出す。
2. シャワー「ON/OFF」ボタン④を押して、ボタンを止水状態（▁）にする。

●水抜操作

1. 配管の水抜操作をする。
2. シャワーヘッド③を上段のシャワーフックへ固定する。
3. シャワー「流量調節」ジョグダイヤルを全開状態にする。
4. シャワー「ON/OFF」ボタン④を押して、ボタンを吐水状態（▟）にする。
5. 逆止弁開放ボタン①（2個）を押し、1分間以上放置する。
6. シャワーヘッド③を振り十分に水をきり、床に置く。
7. 吐水口「流量調節」ジョグダイヤルを全開状態にする。
8. 吐水口「ON/OFF」ボタン⑤を押して、ボタンを吐水状態（▟）にする。
9. 本体水抜栓②を開ける。
10. 温度調節ハンドル⑥を数回「C」側いっぱいから「H」側いっぱいまで回す。

※再通水前には温度調節ハンドル⑥を40°C以下に戻し、シャワー、吐水口「ON/OFF」ボタン④⑤を押して、それぞれのボタンを止水状態（▁）にしてください。

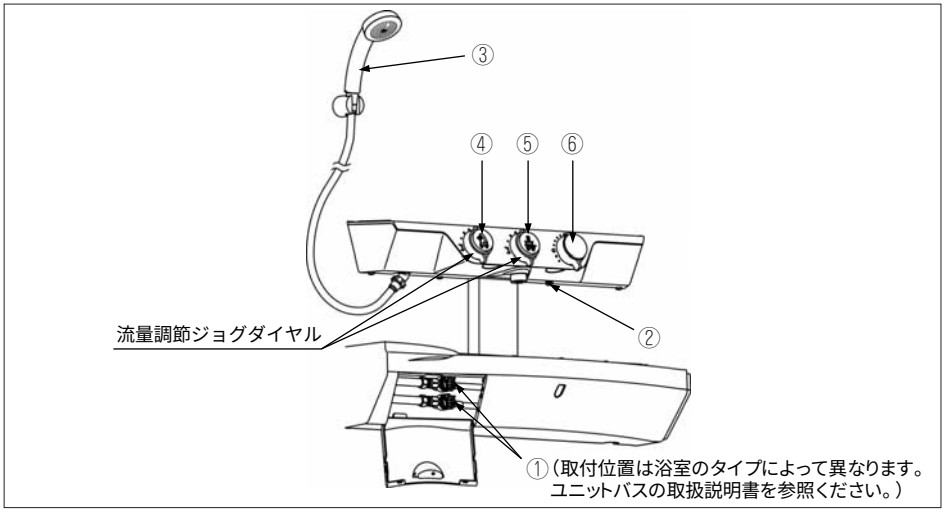

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきし、最後にからぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。

●壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

●定期的な部品交換のお願い

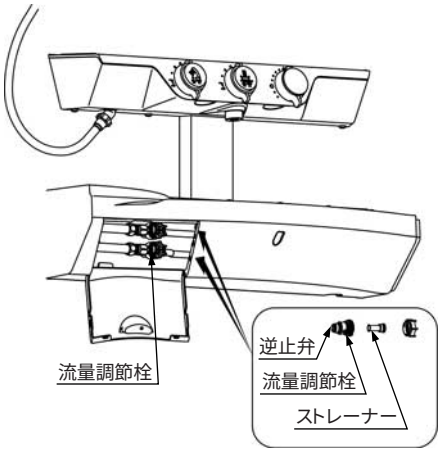

※流量調節栓の位置は浴室のタイプによって異なります。
※逆止弁の取外しには専用工具『KG-5』が必要です。

交換時期：3〜5年

※逆止弁の交換は、お求めの取扱店または㈱INAXメンテナンスにご依頼ください。

0120-1794-11

㈱INAXメンテナンスにご依頼の場合、修理料金は“ 技術料 ”+“ 出張料 ”+“ 部品代 ”で構成されています。

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

●流量が少ないとき

1. 湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナーのゴミ詰まりがないことを確かめてください。
   ※「ストレーナーの掃除」の項（P.16）を参照ください。
3. ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力切替付のものでは適正能力にセットされていることを確かめてください。

●希望の温度が得られないとき

1. 湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確かめてください。
2. ストレーナーのゴミ詰まりがないことを確かめてください。
   ※「ストレーナーの掃除」の項（P.16）を参照ください。
3. 給湯器から十分な温度（使用するより10℃以上高い温度）のお湯がきていることを確かめてください。
4. 上記に異常がない場合、以下の手順で温度調節を行ってください。
   ⑴全開吐出し吐水口から出る湯の温度が、温度目盛に関係なく適温（約40℃）になるように温度調節ハンドルを回します。

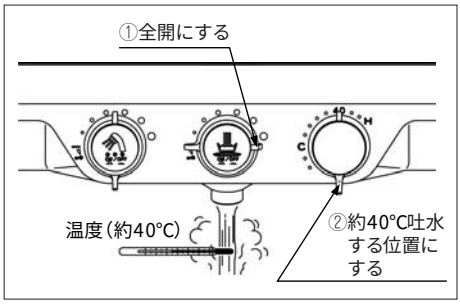

⑵吐出温度が適温（約40℃）になったところで止水し、温度調節ハンドルが回転しないように注意して、ハンドルキャップ、小ネジを外し、温度調節ハンドルを抜き取ります。

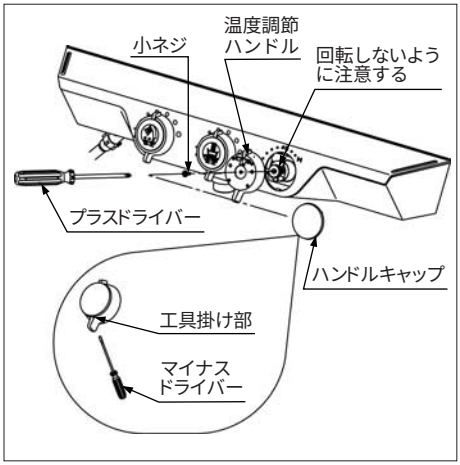

※ハンドルキャップを取り外す時は、温度調節ハンドルの工具掛け部に確実に工具（マイナスドライバーなど）の先を掛けて、慎重に取り外してください。無理にこじ開けて、温度調節ハンドルとハンドルキャップにキズをつけたり、ハンドルキャップを破損しないよう注意してください。

⑶抜き取った温度調節ハンドルの表示部が温度表示の「40」に合うように温度調節ハンドルをはめて小ネジを固定した後、ハンドルキャップをはめ込みます。

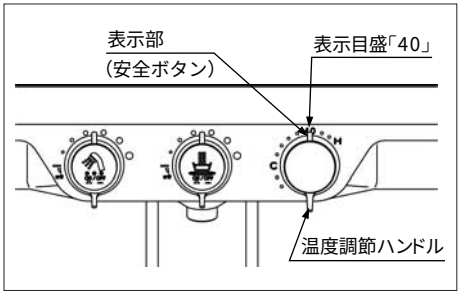

●ストレーナーの掃除

ストレーナー等のゴミ詰まりは機能を低下させます。
ときどき次の要領で掃除してください。

●逆止弁のストレーナー掃除

1. 流量調節栓が設置されているカウンター下面の点検口を開けます。
   ※流量調節栓の位置、点検口の取外し、取付け等は、ユニットバスの取扱説明書をご覧ください。
2. 手で流量調節栓の操作部を回し、流量調節栓を閉じます。
   (時計回りいっぱいに回します。)
   ※流量調節栓は湯側(赤)と水側(青)の両方を閉じてください。
   ※流量調節栓の位置を覚えておいてください。

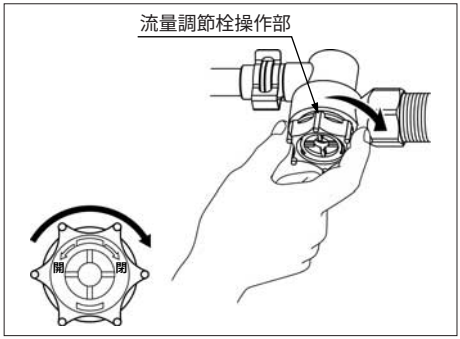

3. 流量調節栓の操作部を外します。
   ※操作部は流量調節栓を完全に閉じた状態でないと取り外し、取り付けできません。
   ※流量調節栓の耐圧性能は0.75MPaです。

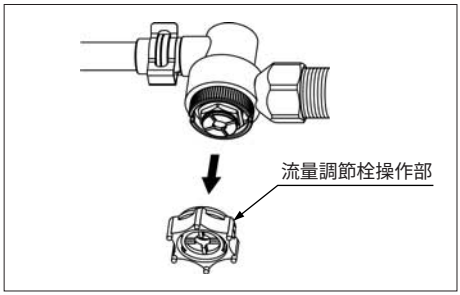

4. 吐水口「ON/OFF」ボタンを押して、ボタンを吐水状態(🚽)にし、流量調節ジョグダイヤルを右いっぱいまで回します。
   ※水栓内部の圧力を抜くとともに、流量調節栓により止水していることを確認してください。

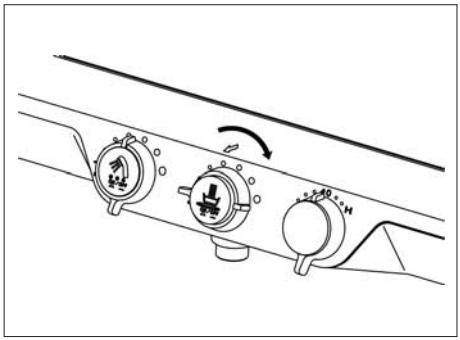

5. ストレーナーを取り外し、ゴミ等を洗い流します。
※操作部の十字凸部をキャップの十字溝にはめて左（反時計回り）に回して緩めます。
※ストレーナーは湯側と水側の両方に付いています。湯水両方のストレーナーを掃除してください。

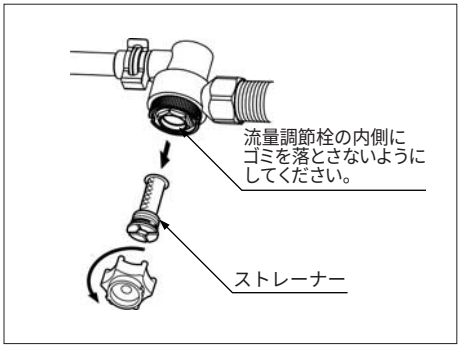

6. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置まで開きます。

●整流口の掃除

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網を水で掃除してください。

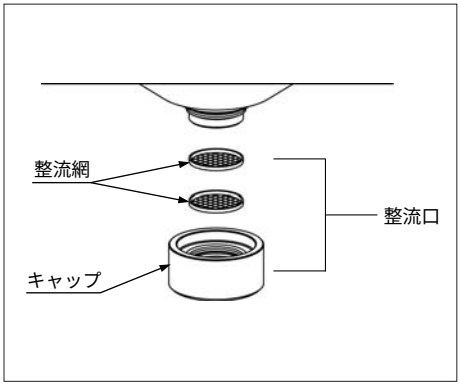

●散水板の掃除

シャワーの穴を針などで刺して、目詰まりを取ります。
※散水板の取外しが可能なタイプは、散水板を取り外した上で目詰まりを取ることをおすすめします。

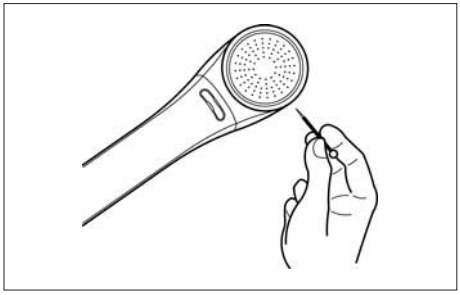

※上記処置で故障が直らない場合は取扱店または㈱ＩＮＡＸメンテナンスへご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.14)を参照して確認してください。

⚠注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（商品に表示、「各部の名称」の項（P.4）参照）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス （ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp）

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～22:00 365**日受付 & 修理**

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～19:00

FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00～18:00

（夏期、年末年始の休みは除く）

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

サーモスタット付シャワーバス水栓

保証期間

取付日より2ケ年

無効

取付日

年　月　日

お客さま　おなまえ

様

おところ

おでんわ

(　　)　-

お客さまへ　お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、
保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書に掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   (2) 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   (10) 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   (12) 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   (13) 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   (16) 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   (17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   (18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-1317(07053)